Plan d'installation pour décodeur HD

Cette boîte contient :

1 décodeur HD

1 télécommande et ses piles

Si tous les éléments ci-dessous ne se trouvent pas dans votre boîte ou si vous avez besoin de matériel supplémentaire en cours d'installation (câblage...), contactez le Service Clients Tango.

Il est possible que le modèle des appareils diffère des illustrations.

1 câble d'alimentation électrique (pour relier le décodeur à la prise électrique)

1 câble Ethernet (pour relier le décodeur au modem)

1 câble HDMI (pour relier le décodeur au téléviseur HD)

1 câble péritel (pour relier le décodeur au téléviseur)

Installez votre décodeur

! Pour garantir le bon fonctionnement de votre tango generation TV, **installez d'abord le modem** puis le décodeur.

1. Installez le décodeur

a Installez le modem Fritzbox 7390 et attendez que le témoin "POWER/DSL" soit allumé en continu et ne clignote plus.

b Sur un port Ethernet (LAN) libre du modem, branchez le câble Ethernet fourni et reliez-le au décodeur.

c Branchez le câble d'alimentation électrique du décodeur sur la prise électrique. Vérifiez que l'interrupteur soit bien en position "I" et que le bouton ⏻ du décodeur devienne bleu.

d Reliez le décodeur à la TV HD à l'aide du câble HDMI. Si vous n'avez pas de port HDMI sur votre TV, utilisez le câble péritel. N'utilisez qu'un seul câble.

e Allumez votre téléviseur. L'écran de démarrage apparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la sortie de votre téléviseur à laquelle le décodeur est connecté (AV1, HDMI1, EXT1, etc.).

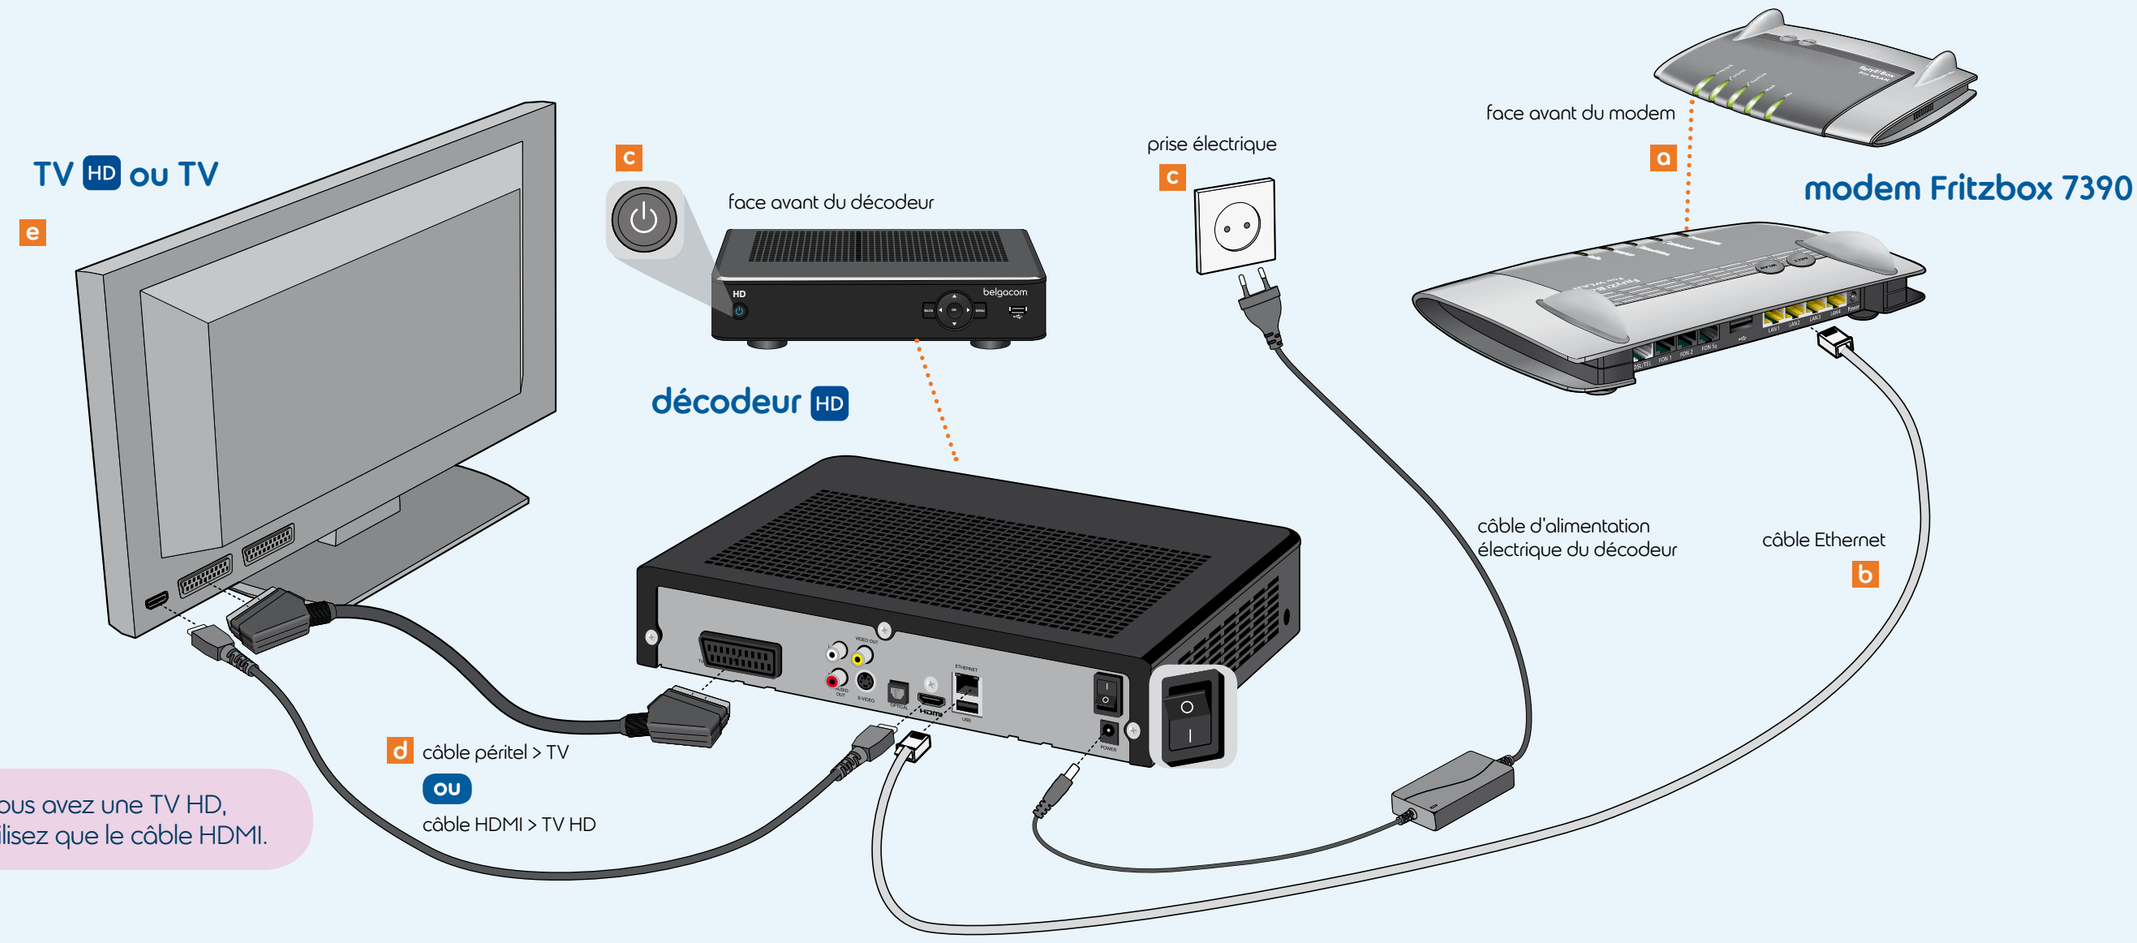

! Si vous avez une TV HD, n'utilisez que le câble HDMI.

Astuces

> Pas de câblage entre le modem et le décodeur ? Utilisez un adaptateur Ethernet (CPL) via le réseau électrique. Cet appareil est disponible dans les points de vente Tango ou auprès de notre installateur agréé.

> Vous désirez brancher un téléviseur supplémentaire ? Consultez notre site www.tangogeneration.lu/support.

> Vous souhaitez dissimuler votre décodeur dans une armoire fermée ? Il existe désormais ce que l'on appelle des "Infrared Extenders". Placez le récepteur face à la télécommande. L'émetteur est placé dans l'armoire et est raccordé au décodeur. La communication peut dès lors être établie, même si la porte de l'armoire est fermée. Divers modèles sont disponibles. Vous pouvez acheter l'appareil dans un commerce d'électronique.

tango generation
we love emotions

tango

2. Configurez votre tango generation TV

a Enlevez le plastique de protection de la télécommande.

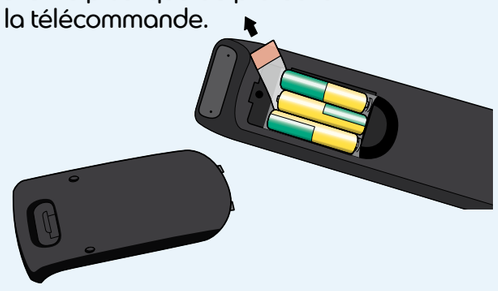

b Familiarisez-vous avec les touches de la télécommande pendant le chargement du logiciel (voir le résumé à la rubrique "Fonctions essentielles de la télécommande") ou consultez le mode d'emploi disponible en téléchargement sur notre site : www.tangogeneration.lu/support.

! Remplacez les piles dès que l'indicateur du niveau de charge des piles s'allume.

c Complétez ensuite vos données dans les différents écrans de configuration.
Utilisez les touches pour vous déplacer et confirmez avec la touche OK.

Le numéro d'identification TV figure dans le courrier d'activation que Tango vous a remis ou envoyé.
Le code PIN parental est indiqué sur ce même courrier, sauf si vous l'avez déjà modifié.

Vous avez introduit un mauvais numéro ?
Utilisez les touches pour vous déplacer et réintroduisez ensuite le bon numéro.

10 min

Voilà, votre tango generation TV est à présent configurée !

! Si le décodeur ne réagit pas, réinitialisez-le en éteignant et en rallumant l'interrupteur du décodeur ou (si disponible) ou en retirant le câble d'alimentation électrique.

! **Le redémarrage du décodeur après l'installation**

Dès que le décodeur aura redémarré, vous pourrez regarder les chaînes après environ 2 minutes. 2 min

Vous pourrez naviguer dans les menus environ 5 minutes plus tard. 5 min

Fonctions essentielles de la télécommande

Quelques principes de base

1 Pour allumer et éteindre votre TV, utilisez la touche TV.
Ceci n'est possible que si votre télécommande est configurée pour contrôler le téléviseur et le décodeur (consultez le mode d'emploi disponible en téléchargement sur notre site www.tangogeneration.com/support).

2 Pour allumer et éteindre votre décodeur, utilisez la touche .

3 Utilisez les touches pour naviguer dans les menus : votre choix apparaît en surbrillance.
Parfois, il y a plus de rubriques que l'écran ne peut en afficher. Pour y accéder, utilisez ces mêmes touches.

4 Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix.

5 Utilisez la touche pour naviguer plus rapidement dans les menus (page par page).

6 Pour revenir un écran en arrière, utilisez la touche BACK.

Pour des explications détaillées sur l'utilisation de la télécommande, consultez le mode d'emploi disponible en téléchargement sur notre site www.tangogeneration.lu/support.

Support technique

> Consultez le site www.tangogeneration.lu/support.

> En cas de panne, veuillez nous contacter depuis votre domicile afin que nous puissions résoudre le problème ensemble. Vous pouvez joindre gratuitement notre Service Clients au : 800 777 77.

Munissez-vous de votre dernière facture et, de préférence, de votre lettre d'activation du service tango generation.

La production de cet équipement a nécessité l'utilisation de ressources naturelles. Il peut néanmoins contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Nous vous encourageons donc, à terme, à vous en débarrasser via un système de récupération et de recyclage approprié. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé. Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour plus d'infos, veuillez prendre contact avec votre administration locale chargée de l'évacuation des déchets.